


Техническое описание

**Блок-ТЭС Loganoва
модуль E 0204 DN-20**

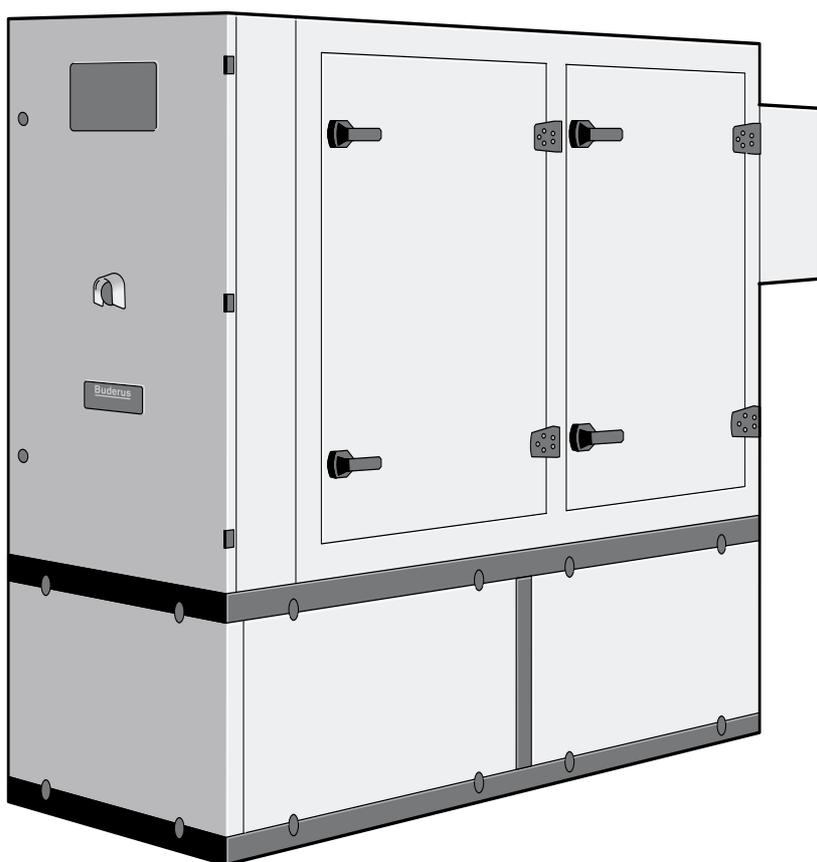

Buderus

CE Оборудование соответствует основным требованиям соответствующих нормативных документов и предписаний.

Соответствие подтверждено. Необходимые документы и декларация о соответствии хранятся на фирме-изготовителе.

Оставляем за собой право на изменения!

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах.

Обновление документации

Обращайтесь к нам, если у Вас есть предложения по усовершенствованию техники или если Вы обнаружили какие-либо недостатки.

Адрес фирмы-изготовителя

Buderus Heiztechnik GmbH
D-35573 Wetzlar
<http://www.heiztechnik.buderus.de>
E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de

Документ N: 0430 3410

Издание: 11/2001

1	Общие положения	4
1.1	Длительная мощность при параллельной работе с сетью	5
1.2	Автономный режим	5
1.3	Эмиссии вредных веществ	5
1.4	Энергетический баланс	6
2	Описание установки	7
2.1	Газовый двигатель и комплектующие	7
2.2	Муфта	10
2.3	Трехфазный синхронный генератор	10
2.4	Опорная рама	10
2.5	Трубопроводы	11
2.6	Система теплообменников	11
2.7	Система очистки и шумоглушитель выхлопных газов	12
2.8	Система маслоснабжения	12
2.9	Шумопоглощающий кожух и вытяжной вентилятор	13
2.10	Устройства контроля	14
2.11	Шкаф управления	15
3	Техническое обслуживание и ремонт	17
3.1	План проведения ремонтов	17
3.2	План проведения технического обслуживания	18
4	Технические характеристики	19
4.1	Рабочие среды и заправочные объемы	19
4.2	Выработка тепловой энергии	19
4.3	Газовый двигатель	20
4.4	Трехфазный синхронный генератор	20
4.5	Воздух для сжигания топлива, вентиляция и выхлопные газы	21
4.6	Теплообменники	22
4.7	Уровень шума	22
4.8	Подключения и кабельные соединения	23
4.9	Размеры, вес и цвет	24
4.10	Примеры установки	25
5	Приложение	27
5.1	Опции	27
5.2	Экологический налог в Германии	28
5.3	Общий обзор	29
6	Алфавитный указатель	30
7	Декларация о соответствии	35

1 Общие положения

Блочная теплоэлектростанция (блок-ТЭС) "Loganova E 0204 DN-20" представляет собой полностью укомплектованный, готовый к подключению узел, имеющий синхронный генератор с воздушным охлаждением, для производства трехфазного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц и горячей воды с температурным графиком 90/70 °С при стандартной разнице температур между подающей и обратной линиями 20 К. Любой модуль блок-

ТЭС может работать в зависимости от тепловой или электрической нагрузок в диапазоне электрической мощности 50%–100% (что соответствует 60–100% тепловой мощности). Блок-ТЭС "Loganova E 0204 DN-20" изготавливается по DIN ISO 9001.

Базовый объем поставки – серийная комплектация	
– Устройство очистки выхлопных газов для обеспечения значений $\text{NO}_x < 250 \text{ мг/м}^3$ и глушитель из нержавеющей стали для снижения шума выхлопных газов.	– Шумопоглощающий кожух для установки в местах с повышенными требованиями к уровню звука, например, в больницах, школах и других подобных учреждениях.
– Всасывание свежего воздуха вытяжным вентилятором, работающим по команде от температурного датчика, с максимальным давлением в вытяжном канале 200 Па.	– Распределительное устройство, компактно размещенное в блок-ТЭС. Не требуется дополнительного места и дополнительных расходов на кабельную разводку.
– Монтажная страховка блок-ТЭС на время между установкой оборудования и его сдачей в эксплуатацию.	– Распределительное устройство, включая силовую часть генератора, приводы для управления, контроля и вспомогательный привод, а также микропроцессорное управление.
– Разъем цифрового обмена DDC для передачи параметров блок-ТЭС в систему контроля за электронными приборами через центральный компьютер как аппаратный модуль RS 232 с протоколом данных 3964 R (без RK512).	– Автономная система маслоснабжения с резервуаром для хранения масла, рассчитанным на ≥ 1 интервал технического обслуживания при использовании рекомендованного синтетического масла, автоматикой контроля уровня и расположенным с наружной стороны смотровым стеклом.
– Техническая документация по DIN 6280, часть 14, в 3-х экземплярах, на немецком языке, по стандарту фирмы Бuderус.	– Система пуска с зарядным устройством и вибропрочными необслуживаемыми аккумуляторными батареями.
– Память для регистрации полного перечня неисправностей с рабочими параметрами для анализа конкретной неисправности.	– Трехфазный синхронный генератор для работы установки в режиме резервного электропитания (опция).
– Телемеханическая система дистанционного контроля с клеммами для передачи сообщений о рабочих параметрах и неисправностях через беспотенциальные контакты в общую систему контроля за электронными приборами заказчика.	– Теплообменник изготовлен и проверен в соответствии с рекомендациями AD для сосудов, работающих под давлением, группа II, и по DIN 4751. Максимальное рабочее давление в системе отопления составляет 10 бар.
– Газовый двигатель, исполнение лямбда =1.	– Пробный пуск на заводе блок-ТЭС (двигатель-генератор-теплообменник-шкаф управления) по DIN 6280, часть 15.
– Газовый участок регулирования по нормам Немецкого объединения специалистов газового и водопроводного хозяйства (DVGW) и DIN 6280, часть 14, смонтирован и подключен на блок-ТЭС с виброгасителями, включает запорный клапан с термическим срабатыванием.	– Сертификация по DIN ISO 9001/EN 29001 всего процесса разработки изделия, его производства, продажи и сервисной службы по всему отопительному оборудованию.
– Буферная память - электронный дневник для непрерывной регистрации важнейших рабочих параметров.	– Номер изделия для газовых приборов CE-0433BM0005 согласно Правилам эксплуатации газового оборудования 90/396/EEC

Таб. 1 Базовый объем поставки – серийная комплектация

1.1 Длительная мощность при параллельной работе с сетью

	Нагрузка 50% (η^1)	Нагрузка 75% (η)	Нагрузка 100% (η)
Электрическая мощность, брутто	9 кВт (27,3%)	13 кВт (30,2%)	17 кВт (32,1%)
Тепловая мощность	20 кВт (60,6%)	25 кВт (58,2%)	32 кВт (60,4%)
Использование энергии (относительно H_i)	33 кВт (87,9%)	43 кВт (88,4%)	53 кВт (92,5%)

Таб. 2 Длительная мощность при частичной нагрузке

1 η = коэффициент полезного действия

Значения мощностей и коэффициентов полезного действия соответствуют нормам ISO 3046/1 и DIN 6271, при температуре воздуха 25 °С, атмосферном давлении 100 кПа (при расположении до 100 м над уровнем моря), относительной влажности 30% и метановом числе топлива 80. Допуск для всех коэффициентов полезного действия, значений тепловой мощности и показателей использования энергии составляет 5%.

Все остальные параметры блок-ТЭС относятся к параллельному режиму работы с сетью. Данные по режиму с частичной нагрузкой представлены только для информации, однако они соответствуют требованиям ISO и DIN без гарантий.

Используйте только разрешенный вид топлива - природный газ, согласно правилам¹ DVGW, Рабочий лист G260, 2-й тип газов, группа L. По запросу Вы можете получить необходимые параметры по другим свойствам газа (метановое число < 72), а также условия установки оборудования.

1.2 Автономный режим

При соответствующем расчете главного низковольтного распределителя (NSHV) заказчика модули блок-ТЭС могут применяться также как установки резервного питания при отключении тока, работая в автономном режиме.

При отключении сетевого питания старт бездействующей блок-ТЭС и автоматическое подключение резервной шины первого модуля происходит в течение 15 секунд.

Для того, чтобы в автономном режиме располагать достаточным резервом для регулирования, мощность понижается на 10%. Подключение разрешенных потребителей резервного питания должно происходить в ступенчатом режиме (например, 40% – 40% – 10%). Максимальные индуктивные нагрузки составляют 2 кВт.

1.3 Эмиссии вредных веществ

Значения эмиссий вредных веществ после очистки выхлопных газов приведены для сухого газа с остаточным содержанием кислорода 5% (описание системы см. главу 2.7 "Система очистки и шумоглушитель выхлопных газов", стр. 12, объемный расход выхлопных газов см. главу 4.5 "Воздух для сжигания топлива, вентиляция и выхлопные газы", стр. 21).

Значения эмиссий вредных веществ	
Содержание NO_x , измеренное для NO_2	< 250 мг/нм ³
Содержание CO	< 325 мг/нм ³

Таб. 3 Значения эмиссий вредных веществ после очистки выхлопных газов

2 Описание установки

Блок-ТЭС состоит из различных конструктивных узлов и частей, описание которых представлено в этой главе. Эти конструктивные узлы и части входят в объем поставки блок-ТЭС.

2.1 Газовый двигатель и комплектующие

2.1.1 Газовый двигатель

Газовый двигатель представляет собой двигатель внутреннего сгорания (двигатель со свободным впуском) без турбонаддува с коэффициентом соотношения воздуха $\lambda = 1$.

Охлаждение поршней обеспечивается потоком масла под давлением. Выхлопные газы отводятся через водоохлаждаемый сборный коллектор.

Составные части

Картер и блок цилиндров представляют собой единый литой узел. Картер переходит в блок, состоящий из 4 цилиндров, расположенных в ряд. Гильзы цилиндров выработаны непосредственно в блоке и не подлежат замене. На стороне картера, где находится маховик, расположен зубчатый ременной привод механизма газораспределения. Коленчатый вал изготовлен из хромомолибденовой стали, и представляет собой штампованное изделие с нитридной закалкой. Он имеет опоры на конце и между цилиндрами. Шатуны установлены на шатунных шейках коленчатого вала.

Подшипниковые вкладыши изготовлены из свинца/бронзы со стальной спинкой. Штампованные шатуны также выполнены из хромо-молибденовой стали.

Поршни сделаны из алюминиевого сплава, имеющего незначительное тепловое расширение. За счет формы головки поршня образуется открытая камера сгорания. На головке поршня имеются три паза для поршневых колец. Распределительный вал изготовлен из сплава чугуна и хрома, с закаленными кулачками, и имеет опоры на концах и между поршнями. Он расположен горизонтально на головке блока цилиндров.

Головки цилиндров из чугуна перекрывают сверху блок цилиндров и крепятся к картеру. Они имеют каналы для охлаждения, отверстия для свечей зажигания и по одному впускному и выпускному клапану для каждого цилиндра. Подвесные клапаны установлены в сменные направляющие. Воздействие на клапаны осуществляется через приводные рычаги.

Особенности

Благодаря специальной конструкции камеры сгорания не происходит повреждения поршней и клапанов при выходе из строя зубчатого ремня привода механизма газораспределения. Для демонтажа алюминиевой масляной ванны не требуется поднимать двигатель.

2.1.2 Система смазки двигателя

Двигатель имеет циркуляционную систему смазки под давлением.

Масло подается из масляной ванны насосом с шестеренчатым приводом. Очистка смазочного масла происходит в масляном фильтре с бумажной вставкой. Фильтр расположен на главной магистрали маслопровода. Из главной магистрали очищенное масло распределяется по различным масляным каналам.

Смазка поступает к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, цапфам поршней, опорам распределительного вала, клапанным рычагам и одновременно через сопла охлаждает днища поршней.

Составные части

Система смазки двигателя состоит из масляной ванны, масляного насоса, фильтра с бумажной вставкой и различных масляных каналов.

Особенности

Вентиляция картера происходит через маслоотделитель, подсоединенный к системе всасывания воздуха для сжигания.

2.1.3 Система охлаждения двигателя

Двигатель имеет замкнутую систему охлаждения.

Насос подает охлаждающую жидкость сначала к картеру двигателя. По внутренним каналам картера охлаждающая жидкость поступает к гильзам и головкам цилиндров. Пройдя через двигатель, жидкость подается для охлаждения сборного коллектора выхлопных газов и затем поступает в теплообменник выхлопных газов.

Составные части

Система охлаждения двигателя состоит из центробежного насоса с электроприводом, предохранительного клапана и мембранного расширительного бака.

Особенности

Двигатель должен быть защищен от слишком низких и высоких температур охлаждающей жидкости вследствие пониженной температуры обратной линии в отопительной системе или из-за слишком большого объема горячей воды, возникающего в результате проведения соответствующих мероприятий по повышению температуры обратной линии или срабатывания устройств в схеме с гидравлической увязкой сети. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате длительной эксплуатации с недопустимыми рабочими параметрами.

2.1.4 Стартер

Стартер обеспечивает запуск газового двигателя.

Пусковое реле перемещает шестерню в зацепление с зубчатым венцом двигателя и может также замкнуть контактный мост для включения главного тока стартера.

Механизм привода устроен таким образом, что перемещения реле и вращение стартера могут происходить одновременно при любой допустимой ситуации. Муфта свободного хода (обгонная муфта) действует так, что ведущий вал якоря соединен с шестерней, однако при более быстром вращении шестерни (при "опережении") связь между ней и валом якоря прекращается.

Составные части

Стартер двигателя оборудован пусковым реле и редуктором. Питающее напряжение приводного механизма стартера составляет 24 В при потребляемой мощности 1,2 кВт.

2.1.5 Аккумуляторные батареи пускового устройства

Для пуска двигателя электроэнергия поступает на стартер двигателя и в систему зажигания (12 В) от двух аккумуляторных батарей. Кроме этого, ток от аккумуляторных батарей подается на устройства контроля и регулирования (24 В).

Составные части

Два необслуживаемых аккумулятора (свинцовые батареи, 88 Ач, 2 x 12 В), заполненных жидким электролитом.

Особенности

Аккумуляторные батареи поставляются в сухом заряженном состоянии и заполняются электролитом при пуске блок-ТЭС в эксплуатацию.

2.1.6 Воздушный фильтр

Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в газовый двигатель для сгорания.

Составные части

Воздушный фильтр изготовлен из полностью утилизируемой пластмассы со сменным бумажным патроном и представляет собой двухступенчатый фильтр для очистки сухого воздуха.

Особенности

Работы с воздушным фильтром должны производиться согласно графику проведения техобслуживания с учетом местных условий эксплуатации.

2.1.7 Газопровод и смесительная камера

Подача газа на блок-ТЭС осуществляется по участку газопровода с предохранительной арматурой (компоненты имеют допуск по DVGW) в модульном исполнении.

Газовоздушная смесительная камера с прифланцованным дроссель-клапаном работает по принципу Вентури. В ней газ смешивается с воздухом, идущим на горение.

Составные части и их функции

Газопровод встроен в блок-ТЭС по DIN 6280, часть 14. В него входят:

- **Газовый фильтр тонкой очистки**
Газовый фильтр тонкой очистки предохраняет подключенные за ним приборы от попадания в них грязи. Фильтрующий материал из полипропилена с неориентированным расположением волокон обеспечивает высокую пропускную способность, высокую степень очистки и долгий срок службы. Газовый фильтр тонкой очистки установлен на газопроводе на участке регулирования.
- **Газовое запорное устройство с термическим срабатыванием**
Плавкая вставка удерживает запирающий элемент, находящийся под давлением от пружины сжатия. При достижении температуры 92–100 °С плавкая вставка высвобождает запирающий элемент. Он перекрывает трубопровод и запрессовывается в седле, что предотвращает подачу газа, даже если из-за дальнейшего повышения температуры пружина сжатия теряет свою силу.
- **Два электромагнитных клапана**
Два электромагнитных клапана рассчитаны по DIN 3391/3394, EN 161 как газовые предохранительные клапаны группы В. Электромагнитные клапаны имеют подпружиненную клапанную тарелку и сетку для защиты седла клапана. Стартовый и объемный расход газа являются регулируемыми параметрами. Обесточенный клапан закрыт.
- **Прибор контроля минимального давления газа**
Прибор контроля давления газа рассчитан для области применения согласно DIN 3398 (части 1 и 2) и предназначен для контроля падающего давления.
- **Регулятор нулевого давления для обеспечения нулевого давления в конце газопровода.**
Этот регулятор поддерживает постоянной газовоздушную смесь. Регулятор нулевого давления имеет мембрану выравнивания давления на входе для большей точности регулирования при изменяющемся входном давлении и нулевой затвор.
- **Линейный исполнительный орган**
Линейный исполнительный орган работает по принципу поворотного золотника для линейного потока и выполняет настройку газовоздушной смеси для лямбда-регулирования.
- **Гибкий трубопровод из нержавеющей стали**
Гибкий трубопровод из нержавеющей стали находится внутри модуля блок-ТЭС.

Особенности

Рабочее давление газа в точке подключения участка регулирования блок-ТЭС должно составлять 25–50 мбар.

Контроль герметичности согласно EN 746-2 нужно проводить, начиная с теплопроизводительности 1200 кВт, а по DIN 33831-2 рекомендуется с 390 кВт. Поставка по желанию.

2.1.8 Система зажигания

Система зажигания поддерживает запуск газового двигателя.

От датчика с кулачковым валом на цилиндры поступает импульс так, что зажигание происходит на такте впуска и выпуска. Смещение зажигания в цилиндрах управляется зубчатой шайбой, находящейся на шкиве привода зубчатого ремня на коленчатом валу. Момент зажигания зависит от разрежения во всасывающем колене и температуры двигателя.

Составные части

Зажигание выполнено как бесконтактная электронная система (DIS) на базе кулачкового вала, без механического распределителя. Она состоит из блока катушек зажигания (1 катушка на 2 цилиндра), электронного распределителя, датчика числа оборотов, силиконового кабеля, штекеров для свечей и самих свечей зажигания для стационарных газовых двигателей (Motocraft AWSF 52C).

2.2 Муфта

Муфта (фланцевая) соединяет газовый двигатель с трехфазным синхронным генератором.

Составные части

Высокоэластичная фланцевая муфта изготовлена из силиконовой резины и вставляется по оси. Она обеспечивает торсионное эластичное соединение между газовым двигателем и трехфазным синхронным генератором. Подверженный тангенциальным нагрузкам дисковидный резиновый элемент демпфирует колебания при вращении и выравнивает несоосность валов.

Резиновый диск вулканизирован непосредственно на внутреннюю сторону ступицы. По краю элемента имеется зубчатое зацепление с фланцем муфты, за счет которого при работе создается почти без зазора вставное соединение с геометрическим замыканием.

2.3 Трехфазный синхронный генератор

Трехфазный синхронный генератор производит электрический ток при вращении ротора в статоре.

Трехфазный синхронный генератор приводится в действие через муфту (см. главу 2.2 "Муфта") газовым двигателем (см. главу 2.1 "Газовый двигатель и комплектующие", стр. 7). Он имеет с газовым двигателем жесткое фланцевое соединение через промежуточный корпус.

Составные части

Трехфазный синхронный генератор представляет собой генератор индуктивного типа с автоматическим регулированием $\cos \varphi$ в диапазоне $\cos \varphi = 0,8 - 1,0$, со статическим устройством, с электронным регулированием напряжения с защитой от пониженных оборотов и с дополнительным возбуждателем с постоянным магнитом.

Стандартная на 2/3 хордовая обмотка статора (с малым содержанием высших гармоник) и пусковая демпферная клетка обеспечивают рабочий режим при 100% относительной несимметричной нагрузке. Для контроля температуры обмотки имеется встроенный комплект термисторов (3 терморезисторных датчика с положительным температурным коэффициентом).

Особенности

Трехфазный синхронный бесщеточный генератор с внутренним полюсом и автоматическим регулированием соответствует действующим предписаниям VDE 0530 и DIN 6280, часть 3, а также стандарту качества ISO 9002.

2.4 Опорная рама

Опорная рама несет нагрузку от модуля блок-ТЭС (газового двигателя, трехфазного синхронного генератора, насоса системы охлаждения, расширительного бака охлаждающей жидкости, теплообменников, шумоглушителя выхлопных газов, системы очистки выхлопных газов, системы маслоснабжения, электрораспределительного оборудования и звукоизолирующих элементов).

В верхней части и сбоку в нижней части несущие балки сделаны разборными для того, чтобы во время проведения инспекционных работ не возникло затруднений при подъеме крупных узлов установки с помощью талей, потолочных кранов и др. оборудования.

Составные части

Опорная рама представляет собой конструкцию из устойчивого к скручиванию полого профиля из нормальной стали.

Разъемы для газа, конденсата, горячей воды, выхлопных газов и вентиляции модуля, выполнены на так называемой "стороне подключений" полностью готовыми для подсоединения заказчиком последующих трубопроводов. К трем другим сторонам модуля имеется свободный доступ для обслуживания и проведения сервисных работ.

На опорной раме смонтированы резиновые компенсаторы, которые гасят вибрацию блока двигатель-генератор.

Опорная рама устанавливается без жесткого анкерного крепления к полу на шесть резинометаллических выкручиваемых амортизаторов.

2.5 Трубопроводы

Трубопроводы смонтированы на заводе и соединяют основные элементы блок-ТЭС между собой (теплообменник охлаждающей жидкости, теплообменник выхлопных газов и двигатель).

Полностью осуществлена обвязка трубопроводами и необходимая изоляция систем охлаждения, отопления и выхлопных газов.

Составные части

Все соединения труб для предохранения от колебаний имеют металлические компенсаторы и гибкие шланги и выполнены в виде фланцевых или резьбовых соединений с уплотнениями. Водопроводы выполнены из нормальной стали, трубопроводы для выхлопных газов и шумоглушитель сделаны из нержавеющей стали.

2.6 Система теплообменников

В эту систему входят два теплообменника: выхлопных газов и охлаждающей жидкости. Эти теплообменники используют - за счет теплопередачи - тепло, выделяющееся при работе двигателя, и тепло, содержащееся в выхлопных газах.

2.6.1 Теплообменник выхлопных газов

В теплообменнике выхлопных газов тепло, выделяющееся с выхлопными газами при работе двигателя, передается в водяной контур.

Теплообменник выхлопных газов связан при этом с контуром охлаждения двигателя ("внутренний контур охлаждения"). Таким образом он защищен от тепловых напряжений вследствие невысокого качества воды в системе отопления.

Составные части

Теплообменник выхлопных газов имеет 3 теплопередающих трубы из нержавеющей стали 1.4301, внутри которых расположены легко снимающиеся турбулентные пластинки (удобные для проведения чистки). Теплопередающие трубы тангенциально соединены между собой сварными переходами из нержавеющей стали 1.4301 и с каждой стороны имеют общий коллектор. Теплопередающие трубы омываются водой в общем корпусе из нержавеющей стали 1.4301 с резьбовыми соединениями 1 1/4 для подающей и обратной линий.

Особенности

Теплообменники рассчитаны в соответствии с рекомендациями AD для сосудов, работающих под давлением, группа I, и по DIN 4751 и, так же, как трубопроводы, изолированы, где это необходимо.

2.6.2 Теплообменник охлаждающей жидкости (пластинчатый теплообменник)

В паяном пластинчатом теплообменнике происходит передача тепла, выделяющегося при работе газового двигателя, и тепла, содержащегося в выхлопных газах, в водяной контур.

Каждая вторая пластина повернута в плоскости на 180°, за счет чего образуются два независимых друг от друга пространства, в которых циркулируют противотоком среды (охлаждающая жидкость двигателя, вода системы отопления). Штамповка пластин обеспечивает высокую турбулентность потока и эффективную теплопередачу уже при малых объемных расходах.

Составные части

Пластинчатый теплообменник состоит из пакета пластин, запаяного в вакууме 99,99%-ной медью.

Особенности

Теплообменник имеет исполнение без каркаса для монтажа трубопроводов и изготовлен по DIN 4753 и в соответствии с рекомендациями AD, пластины сделаны из нержавеющей стали, материал 1.4404 (AISI316).

2.7 Система очистки и шумоглушитель выхлопных газов

Выхлопные газы, пройдя очистку, поступают в теплообменник, а затем проходят через расположенный горизонтально на раме шумоглушитель из нержавеющей стали.

Регулируемый трехкомпонентный катализатор (снижение NO_x и окисление CO и C_nH_m) снижает выбросы вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах.

Составные части

Активное каталитическое покрытие нанесено на жаростойкую сталь. Монолитная металлическая основа состоит из ферритового листа нержавеющей высококачественной стали толщиной 0,04 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали с высокой термостойкостью. Фланец выходного патрубка выхлопных газов расположен на стороне подключений блок-ТЭС.

Особенности

Во избежание преждевременного старения максимальная рабочая температура катализатора ограничена 700 °С.

Катализатор установлен на линии выхлопных газов после двигателя и удобен в обслуживании. Лямбда-зонд для режима лямбда=1 встроен в линию выхлопных газов блок-ТЭС сразу на выходе из двигателя.

2.8 Система маслоснабжения

Каждый модуль блок-ТЭС оснащен устройством контроля уровня масла. Уровень масла можно определить через смотровое стекло. Минимальный и максимальный уровни контролируются электрическим устройством с контактами для сигнализации. Расход масла покрывается из резервного масляного бака, вместимостью 16 литров (емкость рассчитана на более, чем один интервал технического обслуживания, при использовании синтетического масла-1200 раб. часов).

Количество отработанного масла составляет примерно 5,0 литров и может сливаться самотеком из блок-ТЭС. Отработанное масло собирается в отдельную емкость и утилизируется. Заполнение свежим маслом проводится, как правило, 20-литровыми канистрами.

Составные части

Система маслоснабжения состоит из устройства контроля уровня масла, смотрового стекла, электрического устройства контроля с контактами сигнализации (мин. и макс. уровни масла), резервного масляного бака, резервуара для свежего масла (с наружной индикацией потребления), штуцера для заполнения, каплеулавливающей ванны и приемной ванны (под блок-ТЭС).

Особенности

Из соображений безопасности добавьте объем масла каплеулавливающей и приемной ванн к общему объему масляной ванны двигателя, резервуара со свежим маслом и объему с охлаждающей жидкостью и проверьте соответствие нормам по закону о хозяйственных водах (WHG).

Для наиболее длительного срока службы масла и уменьшения его расхода необходимо использовать синтетическое масло. Предлагаемый двигатель подходит для работы на синтетическом масле.

2.9 Шумопоглощающий кожух и вытяжной вентилятор

Обшивка модуля блок-ТЭС состоит из шумопоглощающего кожуха, шумопоглощающих элементов блока двигатель-генератор и обшивки теплообменника. Вытяжной вентилятор обеспечивает проветривание модуля блок-ТЭС.

Составные части

Звокопоглощающие элементы (двери) 50 мм состоят из стального листа с битумным матом, минеральной ваты, защитной облицовки и оцинкованного перфорированного листа (внутри). Рама сделана из алюминиевого профиля.

Всасывание свежего воздуха происходит снизу, через пол модуля. Производительность вытяжного вентилятора составляет максимально 1500 м³/час при давлении 200 Па в вытяжном канале. Звукопоглощающая способность изоляции кожуха составляет примерно 20 дБ.

Особенности

При проведении осмотра оборудования несущая конструкция может быть демонтирована для того, чтобы можно было использовать подъемные механизмы без риска что-либо повредить.

2.11 Шкаф управления

Шкаф управления пристроен к модулю блок-ТЭС. Все остальные узлы, включая проводку, находятся внутри модуля блок-ТЭС.

2.11.1 Краткое описание

Силовая часть генератора
Силовой выключатель, трехполюсный, с термомагнитным размыканием, с ручным приводом
Контактор генератора и рубильник
Комплект преобразователя тока
Приводная часть систем управления, контроля и вспомогательный привод
Синхронизация и контроль сети
Управление и реле насоса охлаждающей жидкости, стартера, вытяжного вентилятора, газопровода
Регулирование мощности при прогреве двигателя, постоянное и переменное значение с рамповой функцией при старте и остановке
Регулирование скорости вращения и мощности электронным регулятором с электрическим исполнительным органом, воздействующим на смесительный дроссель-клапан
Розетка 220 В для технического обслуживания
Выключатель с ключом (аварийный выключатель)
Зарядное устройство аккумуляторных батарей
Микропроцессорное устройство управления
Дисплей для индикации рабочих параметров и неисправностей
2 отдельных микропроцессора, соответственно для старта-остановки при параллельной работе с сетью и как резервная сеть, включая лямбда-регулирование, а также защита/контроль сети
Отдельные, защищенные паролем уровни доступа к сети потребителя, изменению параметров и ручному управлению
Беспотенциальные входы для дистанционного старта, регулирования постоянных и переменных параметров, а также старта резервной сети.
Буферная память для регистрации минимальных-максимальных аналоговых параметров для оптимизации рабочего режима
Память для неудаляемой регистрации полного перечня неисправностей с рабочими параметрами для анализа конкретной неисправности
Разъем цифрового обмена DDC через RS 232 с протоколом 3964R (RK 512 составлять в соответствии с аппаратным и программным обеспечением заказчика)
Сообщения о рабочих параметрах и общие сообщения о неисправностях через беспотенциальные контакты
Опция: дистанционный контроль параметров через коммуникационную сервисную систему ECO-CARE фирмы Будерус

Таб. 4 Составные части шкафа управления

2.11.2 Принципиальная схема электрических соединений для параллельной работы с сетью и для работы в качестве резервной сети.

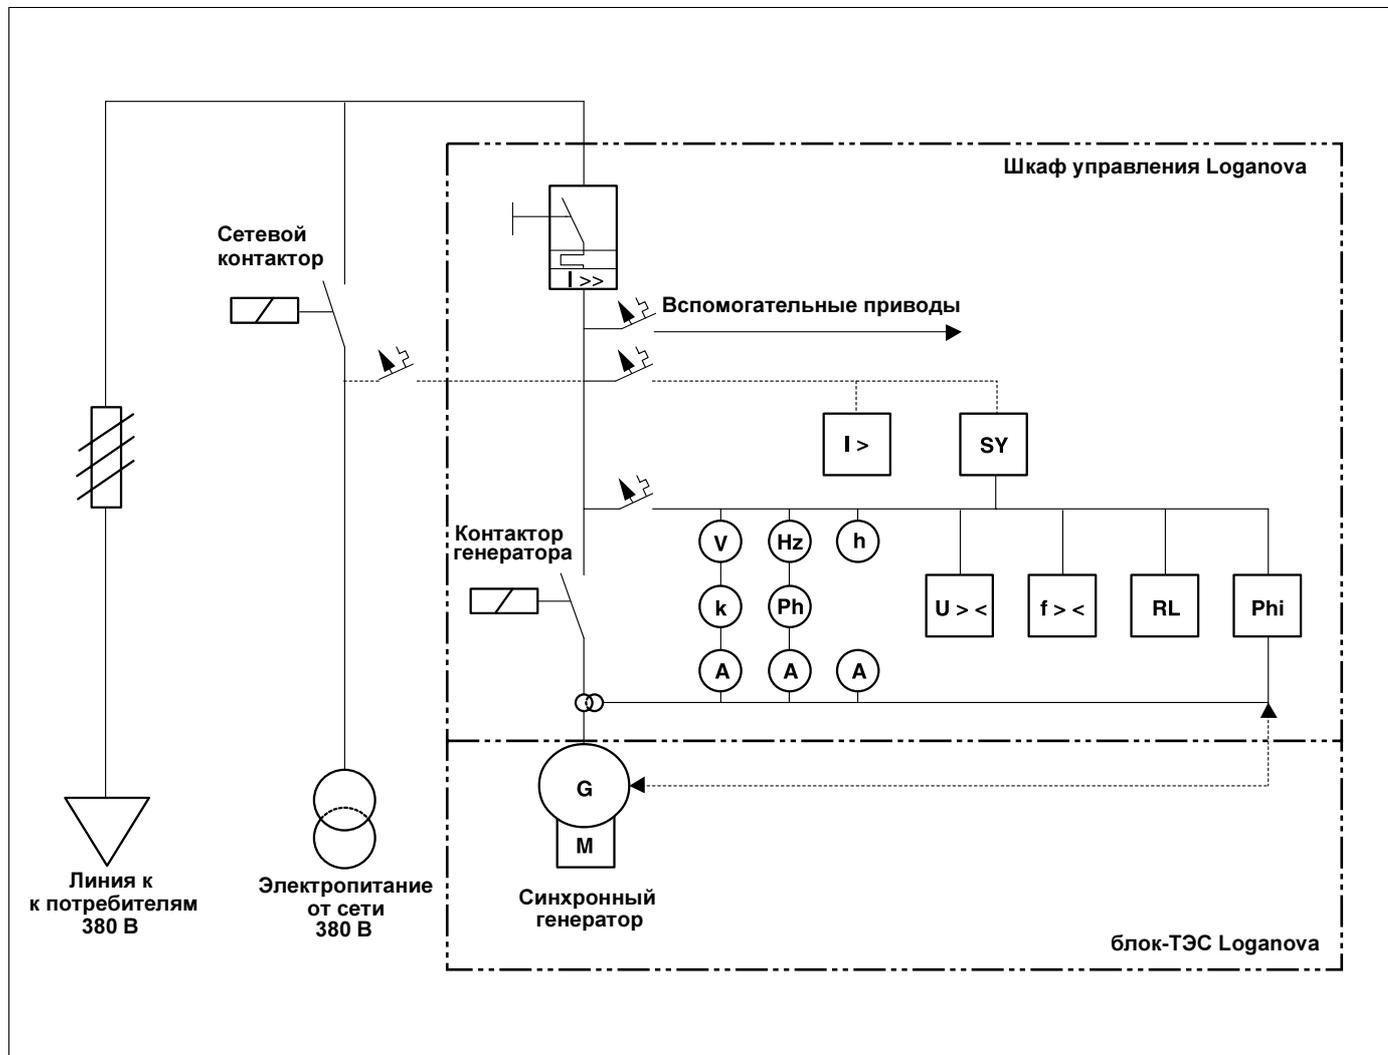


Рис. 3 Принципиальная схема электрических соединений для параллельной работы с сетью и для работы в качестве резервной сети

3 Техническое обслуживание и ремонт

При эксплуатации блок-ТЭС возникают так называемые "производственные" прямые и косвенные затраты, связанные с проведением осмотров, технического обслуживания и ремонта.

При правильной эксплуатации блок-ТЭС подвергается воздействию многих факторов: таких, как износ, старение, коррозия, а также термические и механические нагрузки. Этот процесс характеризуется по DIN 31051 как износ оборудования. Составные части блок-ТЭС конструктивно рассчитаны с запасом по износостойкости, который обеспечивает надежную работу блок-ТЭС при соответствующих условиях эксплуатации до начала снижения работоспособности. Тогда детали, подразделяющиеся на быстроизнашивающиеся и на детали с ограниченным сроком эксплуатации, подлежат замене на новые.

Определения по DIN 31051 – "Быстроизнашивающаяся деталь"

Быстроизнашивающимися называются такие детали, которые по условиям эксплуатации неизбежно подвергаются износу и должны быть заменены согласно графику. К ним относятся свечи зажигания, воздушный и масляный фильтры и др. Необходимо регулярно заменять их в ходе проведения осмотров и технического обслуживания ("Регулярное техническое обслуживание").

Определения по DIN 31051 – "Деталь с ограниченным сроком эксплуатации"

К деталям с ограниченным сроком эксплуатации относятся детали, чей срок службы короче, чем срок службы всей блок-ТЭС, и он не может быть продлен какими-либо техническими и экономическими средствами. В основном, к ним относятся головки блока цилиндров, подшипниковые вкладыши, катализатор, теплообменники и др. Работы по замене этого оборудования проводятся по результатам осмотра с большими временными интервалами. Здесь речь идет о ремонте.

Надлежащее техническое обслуживание блок-ТЭС силами уполномоченного персонала имеет исключительное важное значение для безукоризненной работы оборудования и действия гарантийных обязательств. Техническое обслуживание проводится, как правило, через каждые 1200 рабочих часов при использовании рекомендованного синтетического масла. Должны использоваться только оригинальные запасные части и разрешенные к применению эксплуатационные материалы (масла). Потребитель несет ответственность за обеспечение и соблюдение рекомендаций по использованию эксплуатационных материалов.

3.1 План проведения ремонтов

Блок-ТЭС План проведения ремонтов		1200	2400	3600	4800	6000	7200	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600	16800	18000	19200	20400	21600	22800	24000	
		раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч	раб.ч											
1	Чистка катализатора					X										X						
2	Чистка теплообменника выхлопных газов					X					X					X						X
3	Проверка/замена трубопроводов, арматуры и охладителя ¹						X					X								X		
4	Контроль электрораспределительного оборудования						X					X								X		
5	Замена катализатора ¹										X											X
6	Измерение выбросов вредных веществ										X											X
7	Замена катушек зажигания ¹											X										
8	Замена подшипников генератора ¹																					X
9	Капитальный ремонт двигателя																					
10	Замена опор под двигателем ¹											X										
11	Замена головок цилиндров ¹												X ²									

Таб. 5 План проведения ремонтов

- 1 Необходима замена деталей.
- 2 После замера компрессии.

3.2 План проведения технического обслуживания

Блок-ТЭС План проведения технического обслуживания		1200	2400	3600	4800	6000	7200	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600	16800	18000	19200	20400	21600	22800	24000	
		раб.ч																				
1	Замерить противодавления выхлопных газов после двигателя	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Проверить состояние аккумуляторной батареи	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Проверить крепления, показания приборов, утечки, шумы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Снять показания рабочих параметров	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Проверить и смазать тяги исполнительного органа дроссель-клапана	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Проверить слив конденсата и, при необходимости, заполнить гидрозатвор	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Проверить давление охлаждающей жидкости	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Проверить воздушный фильтр и очистить при необходимости	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Заменить масло и масляный фильтр ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Измерить давление масла	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Проверить уровень масла	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Проверить протекание процесса старта/тест и функционирование	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Замерить зазоры в клапанах и, при необходимости, отрегулировать их	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Заменить свечи зажигания ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Проверить кабель зажигания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Проверить момент зажигания, и при необходимости, отрегулировать	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Измерить перепад давления на газовом фильтре		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
18	Проверить концентрацию антифриза и, при необходимости, добавить его		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
19	Проверить всасывание воздуха на генераторе		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
20	Замерить компрессию		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
21	Заменить патрон воздушного фильтра ¹		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
22	Измерить температуру масла в масляной ванне		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
23	Проверить точку переключения устройства контроля частоты вращения		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24	Проверить точку переключения температуры горячей воды системы отопления		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
25	Проверить точку переключения температуры охлаждающей жидкости		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
26	Проконтролировать точку переключения прибора контроля давления масла		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
27	Контроль реактивной мощности		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
28	Проверить плотность запираания клапанов (на газопроводе)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
29	Заменить лямбда-зонд ¹				X				X				X				X				X	
30	Заменить клапан маслоотделителя ¹											X										
31	Заменить уплотнения штока клапана (на впускных клапанах) ¹								X							X						
32	Заменить газовый фильтр ¹						X						X							X		
33	Прочистить газовый смеситель						X					X								X		
34	Заменить охлаждающую жидкость ¹						X					X								X		
35	Проверить точку переключения мин. давления охлаждающей жидкости						X					X								X		

Таб. 6 План проведения технического обслуживания

1 Необходима замена деталей.

4 Технические характеристики

Все приведенные здесь расчетные и рабочие параметры относятся к одному модулю блок-ТЭС. Подробные указания по проектированию и исполнению содержатся в документации "Установки, производящие тепло- и электроэнергию".

4.1 Рабочие среды и заправочные объемы

Обязательные требования для топлива, смазочного масла, охлаждающей жидкости и горячей воды установлены в соответствующих действующих правилах.

Заправочные объемы	
Смазочное масло	4,2 л
Резервуар смазочного масла	16 л
Охлаждающая жидкость двигателя	37,0 л
Вода в системе отопления	5,0 л

Таб. 7 Заправочные объемы

4.2 Выработка тепловой энергии

Расчетные параметры для отопительных установок	
Температура обратной линии на входе в блок-ТЭС, без ее повышения, мин./макс.	60/70 °С
Стандартная разница температур между подающей и обратной линиями в системе отопления	20 К
Объемный расход воды в системе отопления, стандартный	1,4 м ³ /час
Максимально допустимое рабочее давление	10 бар
Потеря давления при стандартном расходе (между присоединительными фланцами)	0,1 бар

Таб. 8 Расчетные параметры для отопительных установок

4.3 Газовый двигатель

Газовый двигатель	
Изготовитель/тип двигателя	Ford AG/LRG 425
Способ сжигания	Газовый двигатель
Принцип действия	4-тактный
Количество цилиндров / расположение	4/в ряд
Диаметр / ход поршня	96/87 мм
Скорость вращения	1500 об./мин
Средняя скорость поршня	4,8 м/с
Степень сжатия	9,4:1
Среднее эффективное давление	6 бар
Стандартная мощность по ISO 3046/1, без перегрузки	19 кВт
Удельный расход энергии при полной нагрузке (допуск 5%)	2,79 кВтч/кВтч _{Мех}
Расход газа, например, при $H_u = 10 \text{ кВтч/м}^3$	5,3 м ³ /ч
Количество смазочного масла, масляная ванна	4,2 л
Расход смазочного масла (без гарантии, среднее значение)	ок. 15 г/ч
Вес двигателя	160 кг

Таб. 9 Газовый двигатель

4.4 Трехфазный синхронный генератор

Наименование	
Типовая мощность (кажущаяся мощность при $\cos \varphi = 0,8$)	20 кВА
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Номинальный ток	28,8 А
Скорость вращения	1500 об./мин
Коэффициент полезного действия (при номинальной мощности модуля блок-ТЭС и $\cos \varphi = 1$)	92,7%
Коэффициент мощности, регулируемый (i)	0,8–1,0
Подключение статора	звезда
Температура окружающего воздуха (максимальная)	40 °С
Вид защиты	IP 23
Степень радиопомех по VDE 0875	N
Класс изоляции	H
Класс нагревостойкости (температурный резерв 20 К)	F
Конструктивное исполнение	B3/B5
Вес	137 кг
Постоянные времени, сек	
Разомкнутая электрическая цепь, переходная T_d'	0,5 с
Короткозамкнутая электрическая цепь, переходная T_d'	0,02 с
Короткозамкнутая электрическая цепь, сверхпереходная T_d''	0,003 с
С короткозамкнутым полем T_a	0,004 с

Таб. 10 Трехфазный синхронный генератор

4.5 Воздух для сжигания топлива, вентиляция и выхлопные газы

Воздух для сжигания топлива и вентиляция	
Лучистое тепловыделение модуля блок-ТЭС, без подключенных трубопроводов	4 кВт
Вентиляция в машинном отделении, объем приточного/вытяжного воздуха	> 1600/1500 м ³ /ч
Объемный расход воздуха для сгорания топлива при 25 °С и 1013 мбар	102 м ³ /ч
Температура приточного воздуха по ISO 3046 мин./макс.	10/25 °С
Разница температур приточного/вытяжного воздуха	< 20 К
Напор встроенного вытяжного вентилятора (максимальный)	200 Па
Выхлопные газы	
Объемный поток выхлопных газов, влажный, при 120°С	135 м ³ /ч
Весовой поток дымовых газов, влажный	112 кг/ч
Объемный поток выхлопных газов, сухой, 0% O ₂ (0°С, 1013 мбар)	96 м ³ /ч
Максимальное допустимое противодавление после модуля блок-ТЭС	25 мбар

Таб. 11 Воздух для сжигания топлива, вентиляция и выхлопные газы

Температура в системе выхлопных газов не должна опускаться ниже точки росы. Образующийся конденсат следует постоянно отводить из системы. Для слива конденсата нужно предусмотреть гидравлический затвор. На установках с несколькими модулями предпочтительно устройство отдельного дымохода для каждой блок-ТЭС. При устройстве сборного коллектора выхлопных газов нужно предусмотреть установку запорных клапанов с приводом, перекрывающих со 100%-ной надежностью каналы от неработающих модулей с целью предотвращения перетекания в них обратных потоков.

Из модуля блок-ТЭС при холодном старте вытекает конденсат. При наличии системы очистки дымовых газов, согласно ATV A251 (ноябрь 1998), можно отказаться от установки по нейтрализации конденсата. Однако необходима установка гидравлического затвора (сифона) с эффективной высотой водяного столба, соответствующей фактическому давлению в системе выхлопных газов (максимально 250 мм в.с.), чтобы не допустить утечки выхлопных газов через систему отвода конденсата.

4.6 Теплообменники

Теплообменник выхлопных газов	
Теплопроизводительность (допуск 5%)	11 кВт
Температура выхлопных газов, вход/выход	ок. 490 °C/ок. 80 °C
Температура охлаждающей жидкости, вход/выход	86/92 °C
Потери давления в контуре выхлопных газов	<10 мбар
Материал труб	1.4301
Материал труб водяного контура	1.4301
Охлаждение двигателя (блок двигателя и смазочное масло)	
Теплопроизводительность (допуск 5%)	21 кВт
Температура охлаждающей жидкости, вход/выход	81/86 °C
Объемный поток охлаждающей жидкости	5,5 м ³ /ч
Пластинчатый теплообменник	
Тепловая энергия из охлаждающей жидкости двигателя и выхлопных газов (допуск 5%)	32 кВт
Температура охлаждающей жидкости, вход/выход	92/81 °C
Температура воды в системе отопления, обратная/подающая линии	70/90 °C
Потеря давления	0,1 бар
Материал пластин	1.4404

Таб. 12 Теплообменники

4.7 Уровень шума

Частотный анализ	32 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Механический шум ¹	13	38	46	52	46,5	43,5	45	47	34	дБ(А)
Шум от выхлопных газов ²	5	32,5	36,5	40	39	42,5	34	32,5	22	дБ(А)

Таб. 13 Уровень шума

1 Механический шум (без учета шума от выхлопных газов) блок-ТЭС на расстоянии 1 м 59 дБ (А).

2 Демпфированный шум от выхлопных газов на расстоянии 1 м - 54 дБ (А).

Допуск для вышеприведенных значений 3 дБ(А).
Измерения по DIN 45635 (на открытой площадке),
рекомендации ЕС 89/392, значения соответствуют шумам,
приведенным в правилах UVV.

Мы рекомендуем установку шумоглушителя выхлопных газов, специально рассчитанного на частоту зажигания – см. главу 5 "Приложение", стр. 27.

4.8 Подключения и кабельные соединения

Условные проходы и допустимые номинальные давления				
Участок газопровода с предохранительной арматурой, муфта				1/2
Выход выхлопных газов, муфта				2
Сток конденсата, муфта				Ø 15 мм
Обратная/подающая линия воды в системе отопления, фланец				DN 25/PN 6
Сток смазочного масла, подключение трубопровода по DIN 3861				Ø 15 мм
Кабельные соединения				
Прокладка		Тип кабеля	Кол-во занятых жил	Применение
от	к			
NSHV (низковольтного распределителя)	Клеммная коробка (генератор)	H07RN-F 5G10	5	L1, L2, L3, N, PE
Шкаф управления	Датчик	NYSLYCÖ-J 5 x 0,75 мм ²	4	Повышение температуры обратной линии
Шкаф управления	Клапан	NYSLYÖ-J 5 x 1,5 мм ²	2	Повышение температуры обратной линии
Шкаф управления	Клапан	NYSLYÖ-J 3 x 1,5 мм ²	2	Исполнительный орган 0–10 В, повышение температуры обратной линии
Шкаф управления	Система контроля за электронными приборами через центральный компьютер	NYSLYÖ-J 12 x 1,5 мм ²	10	Беспотенциальные контакты

Таб. 14 Условные проходы, допустимые номинальные давления и кабельные соединения

Прокладка электропроводки производится на кабельных опорах и вертикальных стояках.

4.9 Размеры, вес и цвет

Размеры, вес	
Длина (без короба вытяжного вентилятора)	2000 мм
Ширина	770 мм
Высота (включая шумопоглощающий кожух)	1600 мм
Вес в незаполненном состоянии	ок. 900 кг
Рабочий вес	ок. 1000 кг
Вес двигателя	160 кг
Вес генератора	137 кг
Цвет	
Двигатель, генератор	RAL 7035 (светло-серый)
Рама	RAL 5013 (кобальтовая синь)
Щаф управления и шумопоглощающий кожух	RAL 5015 (ярко-голубой)

Таб. 15 Размеры, вес и цвет

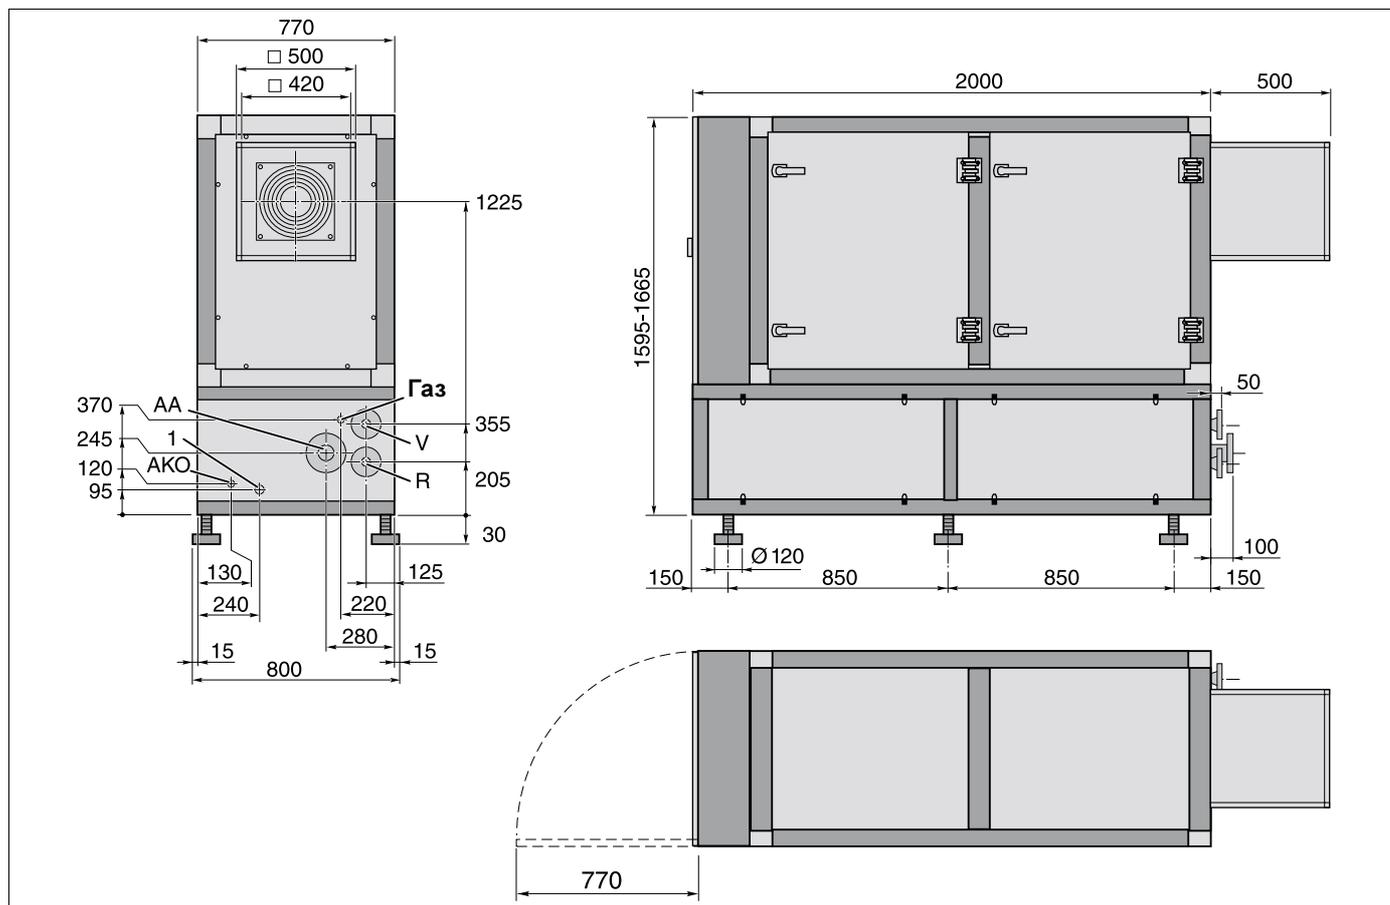


Рис. 4 Размеры (мм)

Экспликация:

- AA** Подключение линии выхлопных газов
- AKO** Подключение дренажной линии конденсата
- Газ** Подключение газа
- V** Подающая линия системы отопления
- R** Обратная линия системы отопления
- 1** Смазочное масло

4.10 Примеры установки

При установке блок-ТЭС должны соблюдаться следующие условия:

- Расстояние между модулями блок-ТЭС должно быть > 0,8 м.
- Рекомендуется предусмотреть для каждого модуля блок-ТЭС отдельный канал для отвода выхлопных газов.
- Конденсат, образующийся в канале выхлопных газов, должен быть утилизирован в соответствии с действующими правилами.
- Размеры относятся к простой длине труб 10 м – в других случаях нужно проводить отдельный расчет.
- Для эксплуатации оборудования и проведения работ по его техническому обслуживанию следует оставлять со стороны подключений ничем не загромождаемое пространство с размером в свету минимум 1,0 м и для остальных сторон - с размером в свету минимум 0,8 м.
- Высота помещения в свету должна быть не менее 2,5 м.
- При внесении и установке блок-ТЭС короб для вытяжного вентилятора может быть демонтирован. Об этом нужно предупредить заблаговременно перед поставкой оборудования.
- Вытяжной воздух после выхода из короба вытяжного вентилятора может отводиться в любую сторону. Присоединительный штуцер для отвода вытяжного воздуха может быть смонтирован на соответствующем месте.
- При монтаже на месте следует обратить внимание на то, что опоры модуля выкручиваются минимум на 5–10 см.
- Модули блок-ТЭС поставляются с предоставляемыми под залог транспортными петлями для переноса с помощью крана.

Составные части	
Канал отвода выхлопных газов от модуля блок-ТЭС, муфта	2
Канал отвода выхлопных газов после шумоглушителя, муфта	2
Сток конденсата, подключение трубопровода	Ø 15
Подача и отвод смазочного масла, подключение трубопровода	Ø 15
Подающая линия системы отопления, фланец	DN 25/PN 6
Обратная линия системы отопления, фланец	DN 25/PN 6
Газопровод, подключение	½

Таб. 16 Составные части

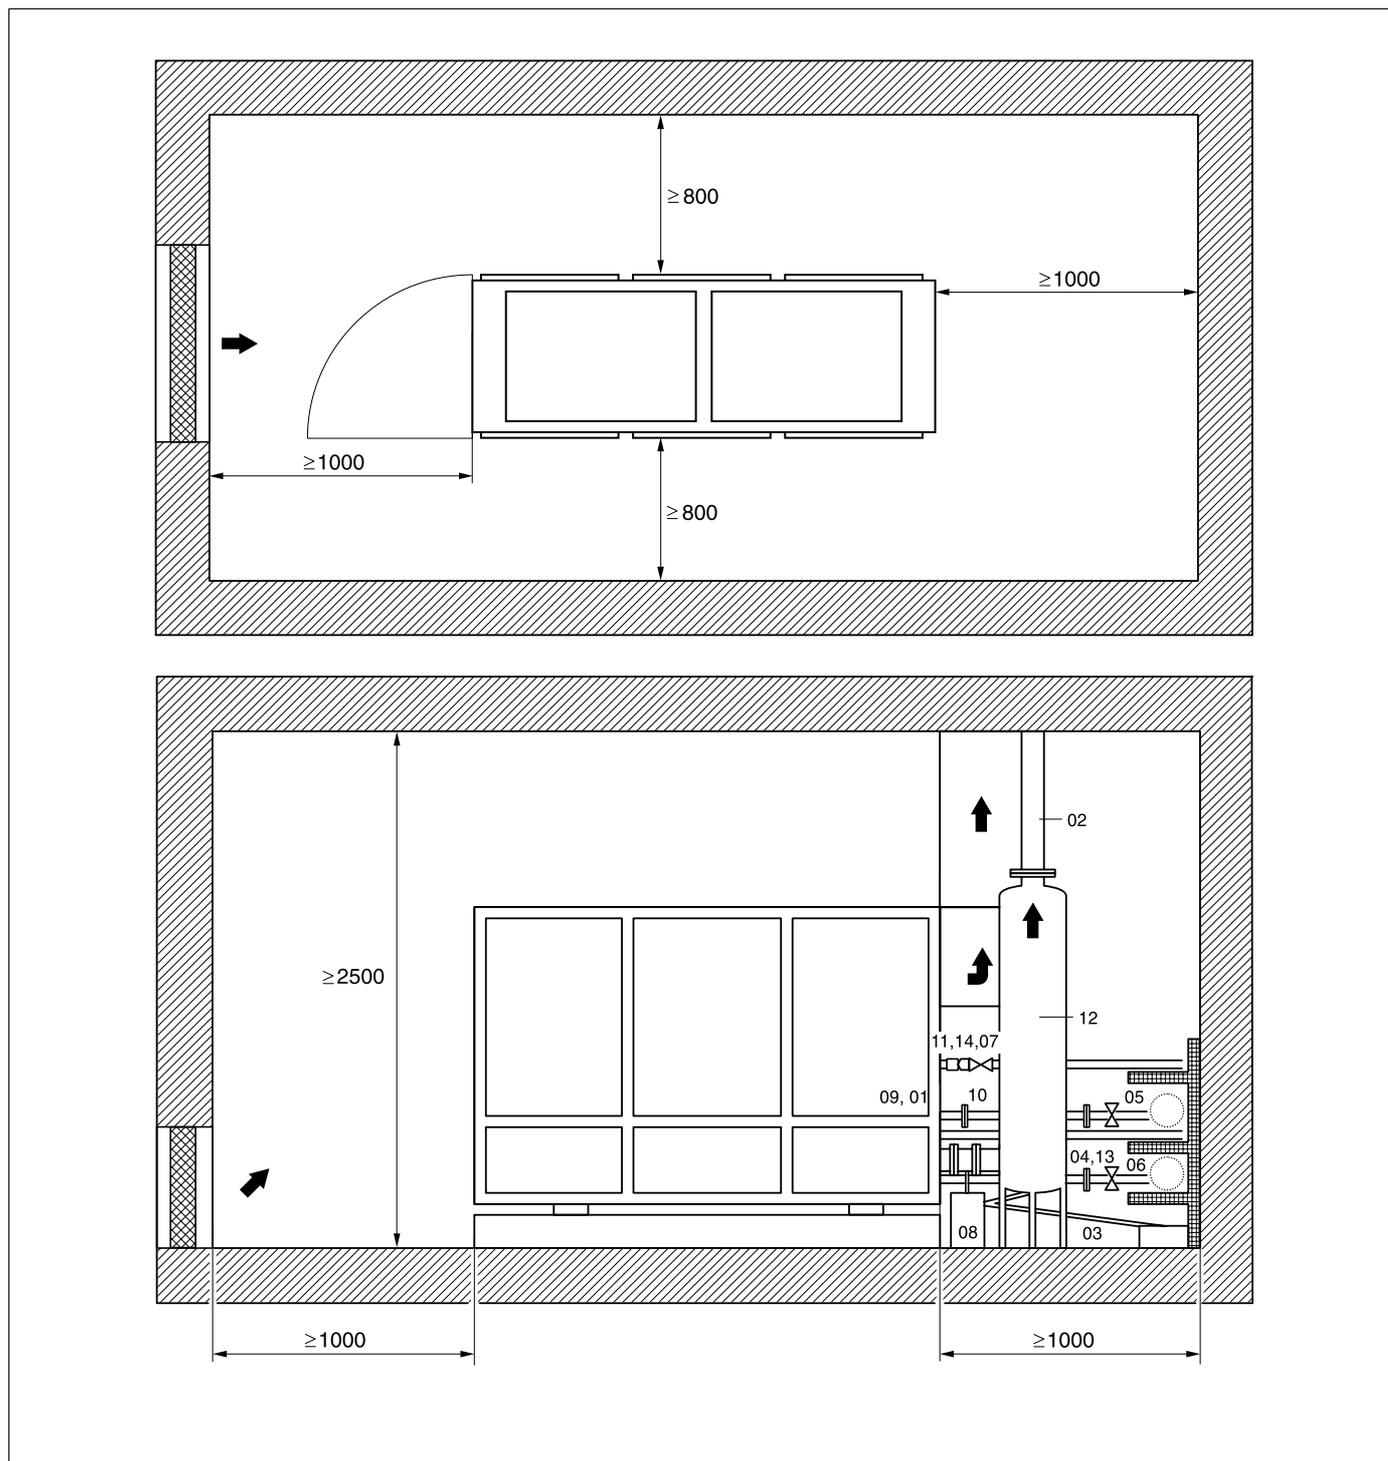


Рис. 5 Примеры установки – изображение без арматуры и приборов безопасности (размеры в мм)

Компоненты схемы:

- | | |
|---|---|
| 01 Канал отвода выхлопных газов от модуля блок-ТЭС | 08 Гидравлический затвор |
| 02 Канал отвода выхлопных газов после шумоглушителя | 09 Компенсатор канала выхлопных газов |
| 03 Сток конденсата | 10 Водопроводные шланги системы отопления |
| 04 Подача и отвод смазочного масла | 11 Осевой компенсатор газопровода |
| 05 Подающая линия системы отопления | 12 Дополнительный шумоглушитель выхлопных газов |
| 06 Обратная линия системы отопления | 13 Шланги смазочного масла |
| 07 Газопровод | 14 Газовый фильтр |

5 Приложение

5.1 Опции

Номер артикула	Наименование
0430 2015	<p>Консервация модуля блок-ТЭС на месте его установки, на один модуль блок-ТЭС</p> <p>Если блок-ТЭС не используется по назначению в течение 12 недель после поставки, то оборудование нужно защитить от коррозии, возникающей из-за влажности воздуха. Кроме этого, следует один раз в квартал запускать каждый модуль блок-ТЭС на холостом ходу на несколько минут. Установленный внутри масляный насос подает смазочное масло, заполняемое заказчиком, в требуемые места, в том числе в область головок цилиндра.</p> <p>Эти работы должны проводиться квалифицированным персоналом.</p> <p>Поскольку работы проводятся в рамках одной общей поездки совместно с другими работами, то затраты могут быть посчитаны общей суммой.</p> <p>Если для этого потребуются отдельный выезд, то в счет включаются все затраты по расчетным тарифам фирмы Buderus Heiztechnik GmbH – Новые отопительные системы.</p>
0430 2023	<p>Первичная заправка двигателя, на один модуль блок-ТЭС</p> <p>Первичное заполнение двигателя смесью гликоля с водой (согласно рекомендованному перечню)</p> <p>Первое заполнение масляной ванны двигателя примерно 5 литрами синтетического масла (согласно рекомендованному перечню)</p>
0430 2024	<p>Первая заправка бака смазочным маслом, на один модуль блок-ТЭС</p> <p>Первое заполнение встроенного в блок-ТЭС резервуара примерно 20 литрами синтетического смазочного масла для газовых двигателей (согласно рекомендованному перечню от фирмы-изготовителя двигателей)</p> <p>Интервал замены смазочного масла через каждые 1200 часов работы.</p>
0430 2101	<p>Дополнительный шумоглушитель выхлопных газов для блок-ТЭС E 0204 DN-20, на один модуль блок-ТЭС</p> <p>Рассчитан специально на частоту зажигания газового двигателя;</p> <p>Шумоглушитель выхлопных газов из высококачественной стали</p> <p>Радиальный вход, аксиальный выход</p> <p>Включая 3-х опорную конструкцию из стали St 37-2, высота = 300 мм до середины входа;</p> <p>Входное затухание 20 дБ(А)</p> <p>Поставка, без разгрузки, изолированный</p>
0430 2500	<p>Комплект для повышения температуры обратной линии E 0204 DN-20, на один модуль блок-ТЭС</p> <p>При понижении температуры обратной линии отопительной системы ниже 60°C необходимо установить комплект для ее повышения. В него входят:</p> <p>3-ходовой корпус клапана Belimo - 1 шт.</p> <p>Сервопривод электродвигателя Belimo/24В без функции аварийного управления - 1 шт.</p> <p>Резьбовое соединение TG, оцинкованное - 3 шт.</p> <p>Трансформатор для электропитания клапана (24 В, перемен. ток) - 1 шт.</p> <p>Регулятор для обработки информации и регулирования повышения температуры обратной линии - 1 шт.</p>
0430 2135	<p>Телеконтроль EM блока-ТЭС Loganova для аналогового телефона</p> <p>Блок-ТЭС самостоятельно передает сообщения о неисправностях через модем на сервисный пост. Сообщения о неисправностях могут быть переданы по выбору на персональный компьютер, на факс или на мобильный телефон.</p> <p>Система дистанционного контроля состоит из модема (аналоговая телефонная линия IPC до блок-ТЭС прокладывается силами заказчика) и программного обеспечения Master-PC-Software.</p>
0430 2136	<p>Альтернатива:</p> <p>Телеконтроль EDM блока-ТЭС Loganova для аналогового телефона, с архивацией данных</p> <p>В системе имеется дополнительная архивация рабочих параметров и сообщений о неисправностях в роллинговом накопителе, рассчитанном примерно на 4000 сообщений</p>
0430 2138	<p>Альтернатива:</p> <p>Телеконтроль EDMA блока-ТЭС Loganova для аналогового телефона, с архивацией данных и программным обеспечением для обработки данных</p> <p>Программное обеспечение Master-PC-Software имеет дополнительные функции для обработки данных годовых графиков по выработке электроэнергии и тепла (в зависимости от установленных измерительных устройств)</p>
0430 2137	<p>Альтернатива:</p> <p>Декодер для телефонного подключения ISDN</p> <p>для дистанционного контроля EM, EDM и EDMA блока-ТЭС через модем</p>

Страхование оборудования

Страховая компания "Allianz" приводит следующие статистические данные относительно причин повреждения оборудования: в 61 % случаев это ошибки персонала. На технические неисправности во время работы приходится 11 %. В 28 % случаев неисправности происходят по другим причинам.

Посчитайте фактор риска: Ваш взнос на страховку Вы можете четко определить и считать его как затраты на производство.

Страхование оборудования обеспечит Вам погашение затрат, связанных с непредвиденными повреждениями. При частичных повреждениях страхование возмещает расходы, которые необходимы для восстановления, включая дополнительные затраты на срочную доставку, сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни. В случае полного выхода из строя оборудования выплачивается стоимость объекта страхования за вычетом суммы износа: стоимость модуля блок-ТЭС на момент возникновения ущерба.

Уменьшение остаточного риска через страхование оборудования

Мы можем дополнительно предложить Вам страхование всего комплекта оборудования блок-ТЭС производства фирмы Будерус! К страховым случаям, с наступлением которых производится страховая выплата, относятся:

- отказ в работе оборудования в результате ошибочных или небрежных действий со стороны обслуживающего персонала или в результате злонамеренного умысла
- производственные ошибки: недостатки в конструкции, неправильный материал, ошибка в исполнении
- события, произошедшие в результате эксплуатации: короткое замыкание, повышенный ток или перенапряжение, отказ в работе измерительных, регулирующих или предохранительных устройств, повышенное или пониженное давление, нехватка рабочих сред, перегрузка, инородное тело и др.
- природные стихии, например, буря, мороз, ледоход

Эксклюзивный лизинг для клиентов фирмы Будерус

Вы имеете возможность получить оборудование по лизингу! Преимущества лизинга состоят:

- в инвестициях без капиталовложений!
- льготные условия по ликвидности и кредитным линиям!
- как правило, не требуются гарантии!

5.2 Экологический налог в Германии

При установке блок-ТЭС в Германии потребитель должен перед первым пуском в эксплуатацию сделать запрос в компетентном ведомстве на освобождение от налога на использование нефтепродуктов (MinöStG) и от налога на использование электрической энергии (StromStG).

Рентабельность за счет этого вырастает на 10– 35%.

Порядок учета потребления энергии в свете действующих законов и правил по освобождению от налогов (например, установка счетчиков), Вы можете выяснить в компетентных ведомствах.

5.3 Общий обзор

Номер артикула	Наименование
0430 1020	Блок-ТЭС Loganova E 0204 DN-20; 17 кВт _{эл.} , 32 кВт _{тепл.} – 53 кВт раздельное использование для E 0204 DN-20
0430 2010	Транспортировка до места монтажа, без разгрузки, для одного модуля блок-ТЭС
0430 2012	Контроль монтажа, по сроку
0430 2015	Консервация блок-ТЭС на месте монтажа после 12-недельного простоя без эксплуатации
0430 2023	Первое заполнение двигателя смесью гликоля с водой и заполнение синтетическим маслом масляной ванны двигателя
0430 2024	Первая заправка бака смазочным маслом, на один модуль блок-ТЭС 20 л синтетического масла для газовых двигателей в соответствии с рекомендованным перечнем Ввод в эксплуатацию блок-ТЭС E 0204 DN-20
0430 206x	Продление гарантийного договора с 1 года до 2-х лет для E 0204 DN-20, БЕЗ заключения договора на полное техническое обслуживание, на один модуль блок-ТЭС Осмотр и техническое обслуживание по VDMA для модуля блок-ТЭС E 0204 DN-20, средняя стоимость одного часа работы при заключении договора с уполномоченной сервисной фирмой, при максимальном расстоянии 200 км
0430 2050	Обучение, осмотр и техническое обслуживание, на одного участника
0430 2050	Участие в пробном пуске, на одного участника
0430 2050	Обучение на месте и у потребителя блок-ТЭС
0430 2160	Стандартный набор инструментов, на одну установку
0430 2165	Дополнительные инструменты, на одну установку
	Комплект гибких соединений для блок-ТЭС E 0204 DN-20, на один модуль блок-ТЭС
	Контроль плотности, включая монтаж и проверка герметичности E 0204 DN-20,
	Газовая сигнализация внутри звукоизоляционного кожуха модуля
8255 4088	Регулятор давления RV 61 M Rp 1/2 от 100 до 50 мбар, на один модуль блок-ТЭС, отдельная поставка для установки силами заказчика
8317 9080	Газовый фильтр Rp 1/2, на один модуль блок-ТЭС, отдельная поставка для установки силами заказчика
8252 9068	Газовый запорный шаровый кран PN 1 DN 15 Rp½, на один модуль блок-ТЭС, отдельная поставка для установки силами заказчика,
	Шумоглушитель выхлопных газов для блок-ТЭС E 0204 DN-20, на один модуль блок-ТЭС, демпфирование примерно 20 дБ(А)
0430 2115	Нейтрализация выхлопных газов NEUTRA-BOX, типоразмер 1
	Соединительный элемент с шумоглушителем выхлопных газов и гибким штуцером, длина 900, Ø 300 мм, на один модуль блок-ТЭС, демпфирование примерно 20 дБ(А).
	Гибкий штуцер для канала выхлопных газов
	Повышение температуры обратной линии для модуля блок-ТЭС E 0204 DN-20, с регулировкой, трехходовым клапаном, сервоприводом, резьбовым соединением, без насоса системы отопления, на один модуль блок-ТЭС
0430 2550	Аварийное управление охладителем: предохранитель питания, управление вентилятором и насосом, при необходимости с переключателем, выключателем защиты двигателя и силовым контактором; регулятором циркуляции, трансформатором; трехходовым клапаном, приводом клапана и погружным датчиком температуры
0430 2135	Телеконтроль Loganova EM для аналогового телефона, на один модуль блок-ТЭС
0430 2136	Телеконтроль Loganova EDM для аналогового телефона с системой архивацией данных, на один модуль блок-ТЭС
0430 2138	Телеконтроль Loganova EDMA для аналогового телефона с системой архивацией данных и программным обеспечением для их обработки, на один модуль блок-ТЭС
0430 2137	Декодер для телефонного подключения ISDN, на один модуль блок-ТЭС
0430 2170	Передача данных через шину Profibus, на один модуль блок-ТЭС
0430 2175	Передача данных через CANBUS, на один модуль блок-ТЭС
	Счетчик ампер-часов прямого действия, 3 Ч110 В, 65 А класс II
0430 2130	Связь блок-ТЭС и Logamatic HS 4311 (для 3 установок по выработке тепловой энергии), (без стратегического модуля, артикул 5016 824), на один модуль блок-ТЭС
0430 2132	Регулятор заполнения бака с настенным корпусом, состоящим из 2-х микропроцессорных регуляторов с цифровой индикацией и настраиваемыми граничными значениями для регистрации и обработки данных датчиков 2 Pt100 (накопитель сверху/снизу) для задания и сброса коррекций от модуля блок-ТЭС (беспотенц. цифровой контакт). Полностью готов к подключению на клеммы
0430 2145	Центральное управление блок-ТЭС (автоматика с заданием коррекций) (для 4-х установок, по выработке тепловой энергии), на одну установку, в 19" задвижном корпусе для установки в шкаф заказчика
0430 2140	Система контроля блок-ТЭС через центральный компьютер, на одну установку, отдельный шкаф

6 Алфавитный указатель

А		Микропроцессорное устройство управления	15
Автономный режим	5	Монтажная страховка	4
Аккумуляторные батареи пускового устройства	8	Муфта	10
Б		О	
Буферная память	4	Общий коэффициент полезного действия	6
В		Общий обзор	29
Вентиляция	21	Объем поставки	4
Вес	24	Опорная рама	10
Воздух для сжигания топлива	21	Опции	27
Воздушный фильтр	8	П	
Всасывание свежего воздуха	4	Память неисправностей (запоминающее устройство)	4
Вспомогательный привод	4, 15	Параллельная работа с сетью	5
Вытяжной вентилятор	13	План проведения ремонтов	17
Выхлопные газы	21	План проведения технического обслуживания	18
Г		Пластинчатый теплообменник	11, 22
Газовоздушная смесительная камера	9	Постоянные времени	20
Газовый двигатель	4, 7, 20	Прибор контроля давления газа	9
Газовый участок регулирования	4	Пробный пуск на заводе	4
Газовый фильтр тонкой очистки	9	Р	
Газопровод	9	Рабочие среды	19
Д		Разъем цифрового обмена данных DDC	4
Документация	4	Распределительное устройство	4
Допустимое номинальное давление	23	Регулятор нулевого давления	9
З		Ремонт	17
Закон об использовании нефтепродуктов	28	С	
Закон об использовании электрической энергии	28	Сертификация	4
Запорное устройство	9	Силовая часть генератора	15
Заправочные объемы	19	Система зажигания	9
И		Система маслоснабжения	4, 12
Использование энергии	5	Система охлаждения двигателя	8
К		Система очистки выхлопных газов	12
Кабельные соединения	23	Система пуска	4
Л		Система смазки двигателя	7
Лизинг	28	Составные части	25
Линейный исполнительный орган	9	Стартер	8
М		Страхование оборудования	28
Микропроцессорное управление	4	Т	
		Телемеханическая система дистанционного контроля	4
		Теплообменник	4

Теплообменник выхлопных газов	11
Теплообменник охлаждающей жидкости	11
Трехфазный синхронный генератор	4, 10, 20
Трубопроводы	11

У

Устройства контроля (схема)	14
Устройство очистки выхлопных газов	4

Ц

Цвет	24
----------------	----

Ч

Частотный анализ	22
----------------------------	----

Ш

Шкаф управления	15
Шумоглушитель выхлопных газов	12
Шумопоглощающий кожух	4

Э

Экологический налог	28
Электрическая мощность	5
Электрические соединения (схема)	16
Электромагнитные клапаны	9
Эмиссии вредных веществ	5
Энергетический баланс	6

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Déclaration de conformité

Wir
We
Nous

Buderus Heiztechnik GmbH, D-35576 Wetzlar

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our responsibility that the products
déclarons sous notre seule responsabilité que les produits

Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Schaltschrank

Loganova E 0204 DN-20
Loganova E 0824 DN-30
Loganova E 0824 DN-40
Loganova E 0826 DN-60

Loganova E 1306 DN-100
Loganova E 1508 DN-150
Loganova E 2212 DN-200

konform sind mit den Anforderungen der Richtlinien
are in conformity with the requirements of the directives
sont conforme aux exigences des directives

Richtlinie Directive Directive	Norm Standard Norme	Identnummer Identification number Numéro d'identification
90/396/EEC gas appliance directive	*)	CE-0433BM0005
98/37/EC machinery directive	EN 292-1 / -2 EN 294 EN 1443	-
73/23/EEC low voltage directive	EN 60204-1 EN 60034-1 / -5 VDE 0100 VDE 0660 T. 500 DIN VDE 0530	-
89/336/EEC EMC directive	EN 55011	-

*) Berücksichtigung der grundlegenden Anforderungen des Anhang I
Consideration of the essential requirements of annex I
Considération des exigences fondamentales de l'annexe I

Wetzlar, 15.10.2001

BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH


Becker


Dr. Schulte

Специализированная отопительная фирма:

Buderus

HEIZTECHNIK

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar

<http://www.heiztechnik.buderus.de>

E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de